



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Краги сварщика пятипалые: артикул 200540W

товарный знак "ARCTICUS"

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. Вы обязаны приложить данную инструкцию при дальнейшей передаче перчаток, например, получателю индивидуальных средств защиты. С этой целью данная инструкция может копироваться без ограничений.

Описание изделия: Краги сварщика ARCTICUS® спилковые, зимние, жёлтого цвета, ладонь и большой палец усилены дополнительным слоем спилка красного цвета, швы усилены спилковыми вставками красного цвета, прошиты огнеупорной нитью KEVLAR, утеплены искусственным коричневым мехом. Длина 35±1 см.

Материал: говяжий кожаный спилок КРС (толщина 1,2±0,2 мм) жёлтого цвета, однородный, шлифованный, окрашенный

Состав изделия: Спилкок, иск.мех, кевларовая нить

Соответствует требованиям: ТР/ТС 019/2011

Защитные свойства по ГОСТ:

Маркировка:



Ми (от истирания) Мп (от проколов, порезов) Ти(от теплового излучения), То(от открытого пламени), Тр(от искр и брызг расплавленного металла, окалины), Тт (от конвективного тепла), Тп400(от контакта с нагретыми поверхностями от 100°C до 400°C), Тн(от пониженных температур воздуха) (для эксплуатации в I, II, III климатических поясах)

ТР ТС 019/2011

Продукция изготовлена в соответствии с

ГОСТ 12.4.252-2013 «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ 12.4.183-91 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств защиты рук. Технические требования»; ГОСТ EN 388-2019 «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 407-2012 Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ Р 12.4.185-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Методы определения теплоизоляции комплекта»; ГОСТ EN 511-2012 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний»; EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»

Особенности:	Степень защиты:	Требования:	НОРМА
Стойкость к истиранию	4	уров. 1 ≥ 100 циклов уров. 2 ≥ 500 циклов уров. 3 ≥ 2000 цикл. уров. 4 ≥ 8000 цикл.	EN388
Стойкость к порезам	3	уровень 1 = 1,2...2,4 уровень 2 = 2,5...5,0 уровень 3 = 5,1...9,9 уров. 4 = 10,0...19,9 уровень 5 ≥ 20	EN388
Стойкость к разрыву	4	уровень 1 ≥ 10N уровень 2 ≥ 25N уровень 3 ≥ 50N уровень 4 ≥ 75N	EN388
Стойкость к проколам	3	уровень 1 ≥ 20N уровень 2 ≥ 60N уровень 3 ≥ 100N уровень 4 ≥ 150N	EN388
Стойкость к порезам (TDM)	X	A-F	EN388
Поведение при горении	4	уровень 1 = 20 сек. уровень 2 = 10 сек. уровень 3 = 3 сек. уровень 4 = 2 сек.	EN 407
Контактное тепло	4	уровень 1 = 100°>15 сек. уровень 2 = 250°>15 сек. уровень 3 = 350°>15 сек.	EN 407



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Краги сварщика пятипалые: артикул 200540W

товарный знак "ARCTICUS"

		уровень 4 = 500°>15 сек.	
Конвективное тепло	3	уровень 1 >4 сек. уровень 2 >7 сек. уровень 3 >10 сек. уровень 4 >18 сек.	EN 407
Теплота излучения	1	уровень 1 >7 сек. уровень 2 >20 сек. уровень 3 >50 сек. уровень 4 >95 сек.	EN 407
Небольшие брызги расплавленного металла	4	уровень 1 >10 уровень 2 >15 уровень 3 >25 уровень 4 >35	EN 407
Большое количество жидкого металла	X	уровень 1 до 4	EN 407
Подвижность пальцев:	уровень 5 выполнено	уровень 1 до 5	EN420
Сопротивление конвективному охлаждению	1	(уровень эффективности 0-4)	EN511
Сопротивление контактному охлаждению	2	(уровень эффективности 0-4)	EN511
Водопроницаемость	X	(0 или 1)	EN511

Таблица соответствия размеров

Размер	Расстояние от среднего пальца до кисти, см. (B)	Обхват ладони, см. (A)
10	25,4	20,4
11	27,9	21,5

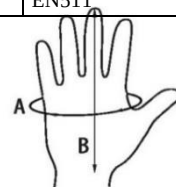

Использование: Перчатки предназначены для защиты рук от механических воздействий (проколов, порезов, истирания), от повышенных температур (воздействия открытого пламени, искр, брызг расплавленного металла, конвективного тепла, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями до 400 С°), от пониженных температур (для эксплуатации в I, II и III климатических поясах)

Размер: 10, 11

Перед использованием перчаток убедитесь, что они соответствуют выполняемой работе и выберите правильный размер. Проверьте перчатки и убедитесь в том, что они не повреждены. Повреждённые перчатки использовать нельзя.

Ограничения по использованию: Перчатки не предназначены для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел, кислот, щелочей, вибраций. Товар не предназначен для детей, а также для лиц, имеющих физические особенности.

Дополнительная информация: Перчатки могут вызвать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью, поэтому в таких случаях требуется повышенная осторожность.

Чистка/Уход: После использования необходимо очистить перчатки от загрязнений.

Чистить перчатки лучше механическим способом. Использование воды и растворителей может повредить материал перчаток и снизить защитные свойства.



Хранение/Транспортировка: хранить перчатки рекомендуется при температуре +5 до +25°С, в сухом месте без прямого воздействия солнечного света, ультрафиолетового излучения и озоновых источников. Не хранить перчатки в согнутом состоянии и под весовой нагрузкой. Транспортировать без штабелирования, не является опасным грузом.

Срок хранения 5 лет при правильном хранении.

Утилизация: Утилизируйте данное изделие вместе с домашним мусором. После намеренного или непреднамеренного контакта с химикатами это изделие может быть загрязнено вредными для окружающей среды или опасными веществами. В таком случае утилизация проводится в соответствии с применимыми на месте правовыми предписаниями.

Импортер: ООО Торговый Дом «Соло». Адрес: 109117, город Москва, улица Окская, дом 8, корпус 2, этаж 1. Российская Федерация, адрес электронной почты: solocom@solo.msk.ru

Изготовитель: «GAOZHOU CITY MINGZE LEATHER PRODUCTS CO.,LTD»

Адрес: NO.186, 1 DISTRICT, EAST GAO LIANG ROAD, GAOZHOU CITY, 525200, CHINA, Китай

ИЗГОТОВЛЕНО В КИТАЕ